Example of Ceiling installation

9010194 / 9010195 / 9010200 /9010201/ 9010192

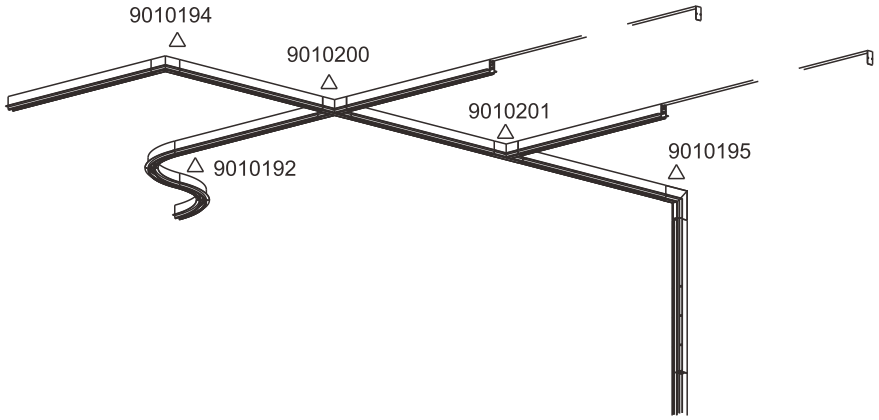

Example of Recessed installation

9010196 / 9010197 / 9010198 / 9010199 / 9010190

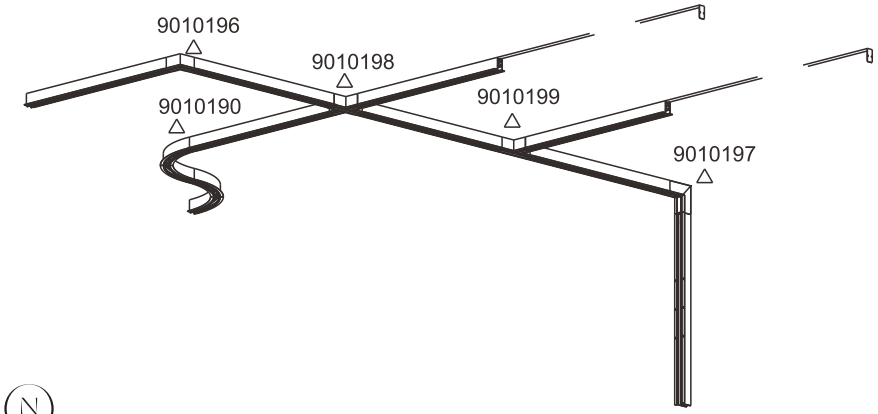

NOVA LUCE

9010240, 9010241
9010250, 9010177

INSTALL

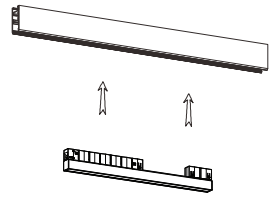

REMOVE

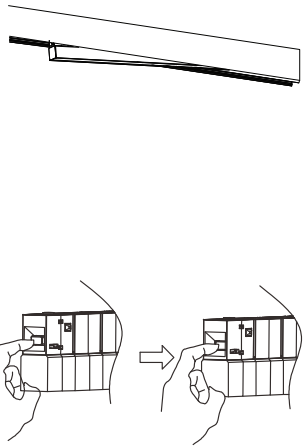

NOVA LUCE

Example of Recessed installation

9010183 / 9010184

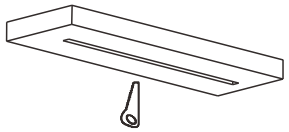

Step:1

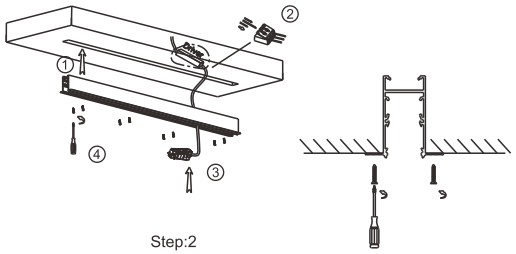

Step:2

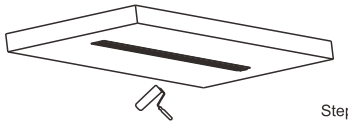

Step:3



Example of Connector installation

9010202

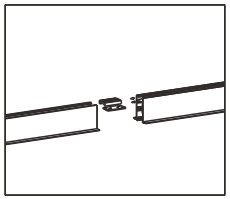

Step:1

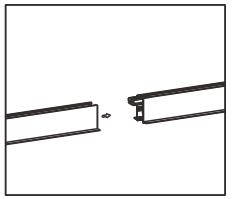

Step:2

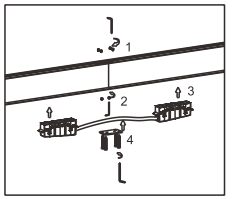

Step:3

NOVA LUCE

Example of Ceiling installation

9010185 / 9010186

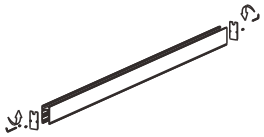

Step:1

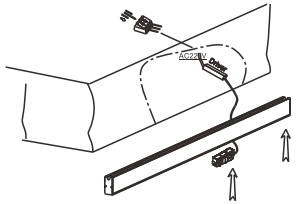

Step:2

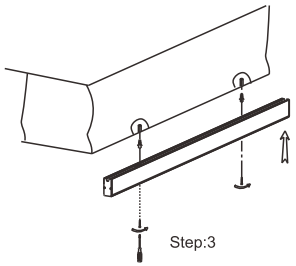

Step:3

Example of Ceiling installation

9010212



Step:1

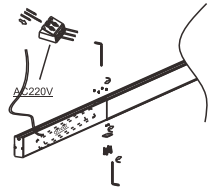

Step:2

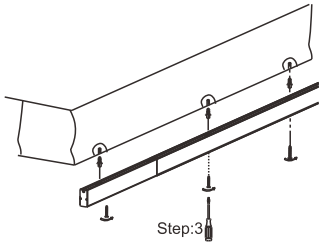

Step:3

Example of Pendant installation

9010187 / 9010188



Step:1

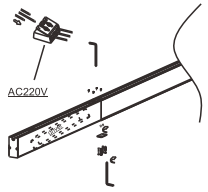

Step:2

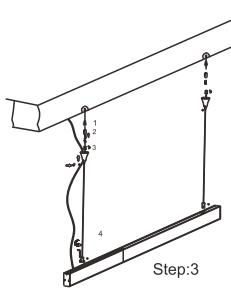

Step:3

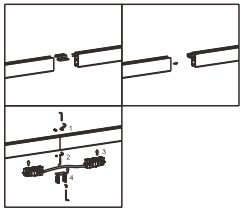

www.novaluce.com